

Инструкция

по использованию оборудования аудитории «Зал приема делегаций» (212РК)

1. Включение компьютера и экрана (интерактивная панель)


Кнопка включения компьютера (и экрана) находится справа-снизу на интерактивной панели (горит красным, самая левая).



Нажмите ее, она загорится синим – компьютер (встроенный в панель) начнет запуск. Дождитесь окончания загрузки ОС – на экране появится стандартный рабочий стол.

2. Управление ПК

Используйте штатные беспроводные мышь и клавиатуру для управления компьютером,

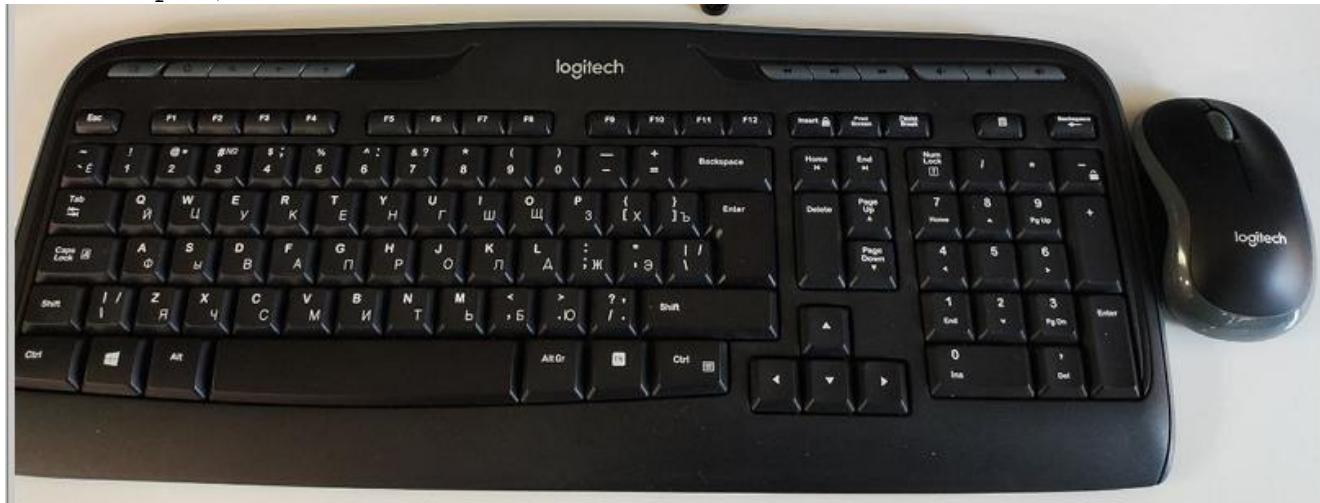

или непосредственно сенсорный экран панели – поддерживаются прикосновения, как пальцами, так и пластиковыми стилусами (примагничены на левом нижнем углу панели).

3. Использование флешки

Вставьте флешку на лицевой части (в правом нижнем углу) панели в стандартный разъем USB.



Уже воткнутые устройства - не вынимайте! Это адаптеры штатных мыши/клавиатуры и слайдера.

Окно с файлами откроется автоматически. Или используйте ярлык «Этот компьютер» для обзора файлов (стандартное приложение «Проводник»).

4. Управление слайдами

Вы можете дополнительно использовать штатный слайдер (кликер) для переключения слайдов:

Откройте Вашу презентацию в полноэкранном режиме (например, формата PPT или PDF). Используйте кнопки презентатора для управления.



Верхняя - виртуальная указка, для активации нужно нажать и держать. На экране появится красное «пятно» указки.


Средняя - нажать один раз для переключение слайда вперед.

Нижняя - нажать один раз для переключения слайда назад.

5. Звуковые устройства

Колонки аудитории интегрированы в потолок и подключены к ПК (панели).

Радиомикрофоны включаются и выключаются кнопкой на корпусе микрофона. Для включения микрофона необходимо нажать ее и немного подержать. Если загорелась зеленая лампочка – микрофон активирован.

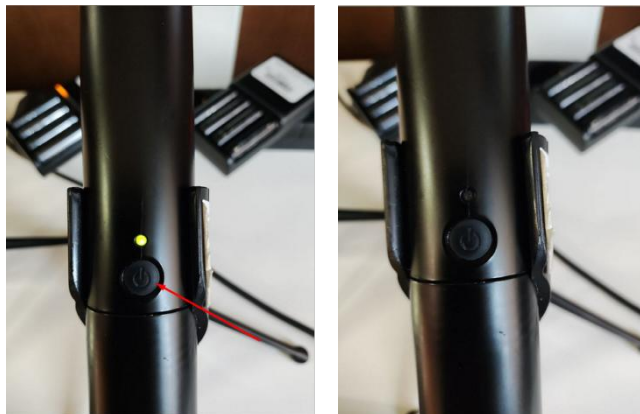


Аналогичное действие для выключения – нажмите и подержите кнопку, лампочка погаснет.


6. Подключение ноутбука к экрану

В данной аудитории выведен дополнительный кабель HDMI, подключите к нему свой ноутбук – изображение на панели переключится автоматически. На втором телевизоре (на стене справа) изображение останется прежним!

i По окончании мероприятий необходимо **выключить панель**. Нажмите кнопку питания в правом нижнем углу (горит синим, самая левая).



Если после включения панели **пропало изображение на втором телевизоре**, но оно есть на экране панели, необходимо нажать  одновременно с английской буквой «P», после этого в правой части экрана проектора появятся 4 варианта, выберите пункт «Повторяющийся».

i Если после подключения ноутбука кабелем пропало изображение на экране панели, необходимо на ноутбуке нажать  одновременно с английской буквой «P», после этого в правой части экрана появятся 4 варианта, выберите пункт «Повторяющийся».

i Если на микрофоне загорелась **красная** лампочка, вместо зеленой, значит необходимо сменить аккумуляторы. Зарядные станции расположены на столе вместе с запасными аккумуляторами.



i По всем возникшим вопросам и затруднениям обращайтесь по телефону: **363-41-41**. О всех пожеланиях и предложениях просьба писать на электронный адрес **4141@nsu.ru**.